


Digitális kábeltelevízió beállítása LG készülékeken lépésről lépésre.


- A csatornák menüben az **Auto. hangolás** menüben csak a **Kábel** kell kiválasztva legyen.




- A következő ablakban a további szolgáltatókat kell kiválasztani.

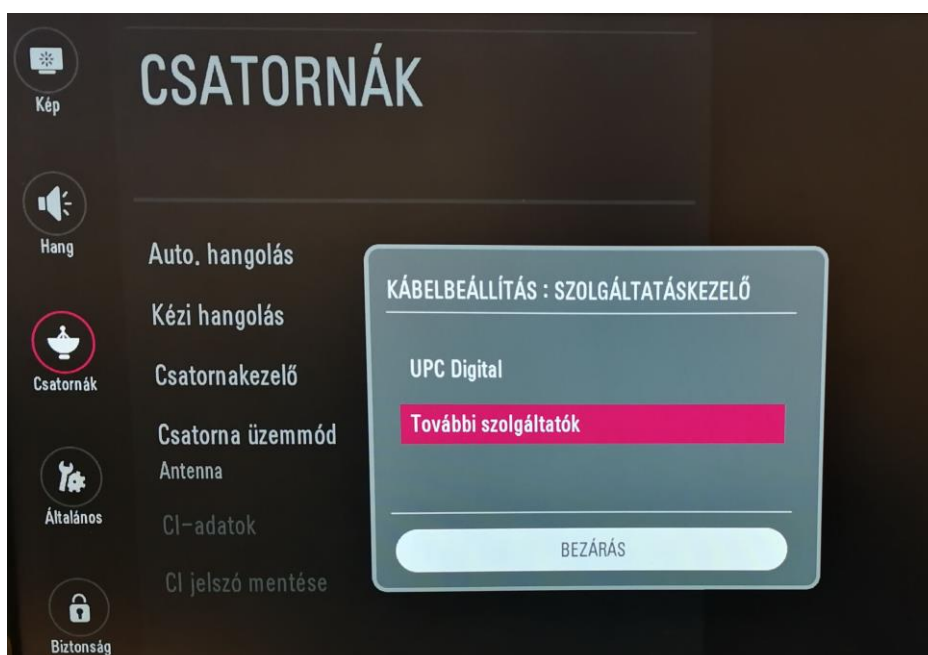

- A következő ablakban **az alábbi adatokat kell beállítani**. Némely készülék esetén a kezdőfrekvencia helyett a leggyorsabb hangolás érdekében érdemes a 370 MHz-t választani. További értékek is beállíthatóak, de a legtöbb készülék esetén nem szükségesek: Symbol rate: 6900, Moduláció 256 QAM és hálózat azonosító: 1028. A helytelen programhely ugrás bepipálása valamelyest lerövidítheti a keresést.

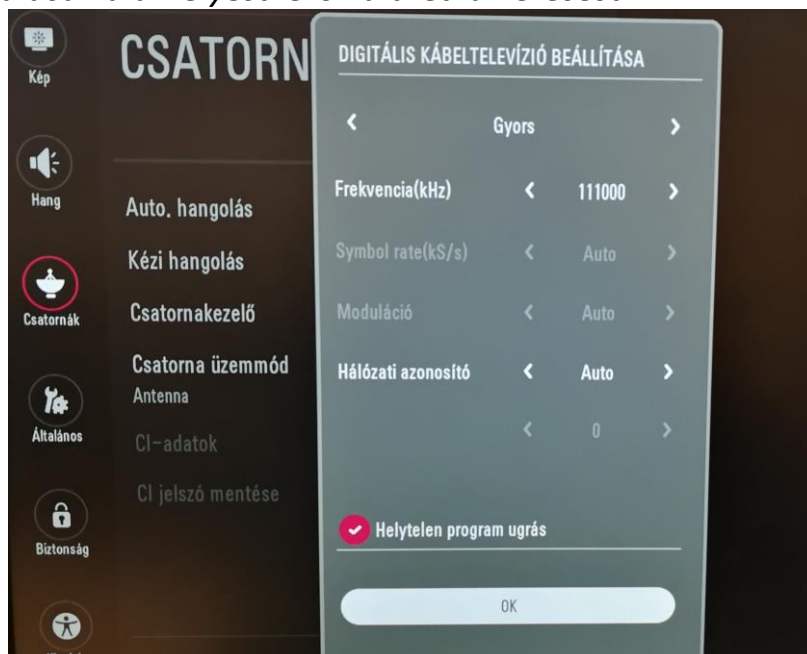

- A következő ablakon célszerű a **csak digitális csatornák lehetőségét kipipálni**. A készülék ebben az esetben analóg csatornákat nem fog keresni. Digitális vételre alkalmas készülékek esetén nem javasoljuk az analóg adók behangolását, mivel minden analóg adó digitálisan is fogható, sőt a csatornák nagy része már csak digitálisan fogható.

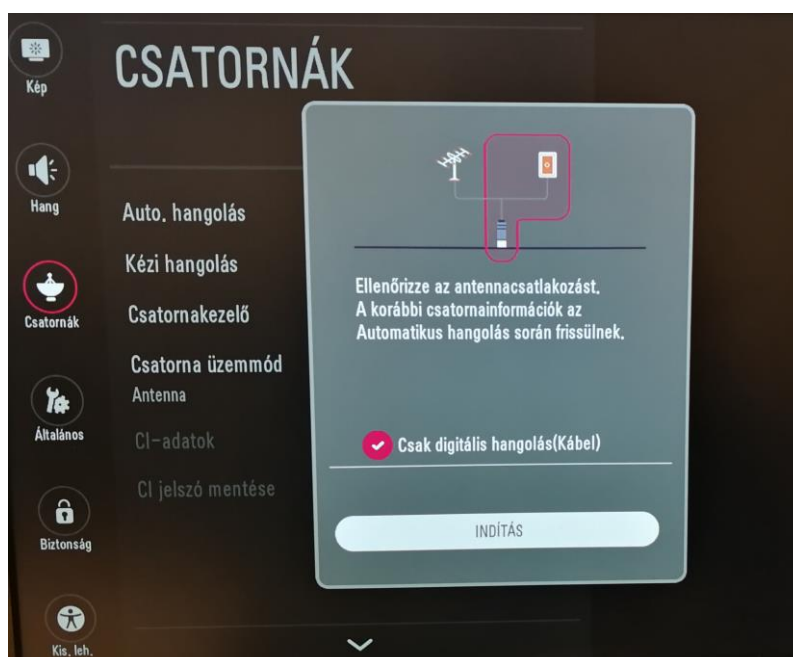

- A sikeres keresés, amely nagyjából 2 percet vesz igénybe az alábbi összesítőnek kell megjelennie. Itt a bezárás gombra navigálva léphet vissza a készülék főmenüjébe.



- Későbbi csatorna kiosztás változás esetén javasoljuk, hogy a Csatornák, Digitális kábeltelevízió beállítása menüben a programlista frissítését kapcsolja be, a későbbi változások automatikus lekövetéséhez.

