

PPPOE kapcsolat beállítása Tenda F3 routeren lépésről lépésre

- Első lépésként a routert csatlakoztatni kell a hálózathoz. A router hátoldalán lévő **WAN** feliratú aljzatba kell csatlakoztatni a szolgáltatói Ethernet kábelt, a sárga számozott aljzatba pedig a számítógépet, illetve az egyéb kábeles hálózati eszközöket. Ezt követően kell a routert áram alá helyezni.




- A router beállítását célszerű kábeles kapcsolaton keresztül megtenni.
- A router beállítását a számítógép csatlakoztatását követően egy böngészőprogram (pl: Edge, Chrome, FireFox, ...stb.) elindításával tudjuk végrehajtani.
- A böngészőprogram címsorába gépeljük be a 192.168.0.1-es IP címet, majd az enter leütését követően megjelenik a router beállítás varázslója.


A screenshot of a web browser showing the Tenda F3 router configuration page. The browser address bar shows 'simulator.tendacn.com/F3_V3/'. The page has a light gray background with the Tenda logo at the top. A central white box contains the configuration form. The 'Internet beállítások' (Internet settings) section is active. It shows 'Csatlakozás típusa' (Connection type) with 'PPPoE' selected. Below it, the 'Felhasználónév' (Username) field contains 'pppoeFelhasznalovev@internet-x.h' and the 'Jelszó' (Password) field contains 'pppoejelszo'. Both fields are highlighted with a red rectangular box. There are also fields for 'WIFI név' (WIFI name) and 'WIFI jelszó' (WIFI password). An 'OK' button is at the bottom of the form.

- A megjelenő oldalon ki kell választani, hogy **PPPoE** kapcsolattal kívánunk csatlakozni az internetre, majd itt kell megadni a szolgáltatótól kapott **PPPoE azonosítót** és a **hozzá tartozó jelszót**. (Az azonosító és a jelszó az előfizetői szerződésen vagy az Internet bekötésekor kapott munkalapon található)


- Itt változtathatjuk meg a háztartásunkban üzemelő WIFI nevét és adhatjuk meg a jelszavát, de természetesen megmaradhat az alapbeállítás is.

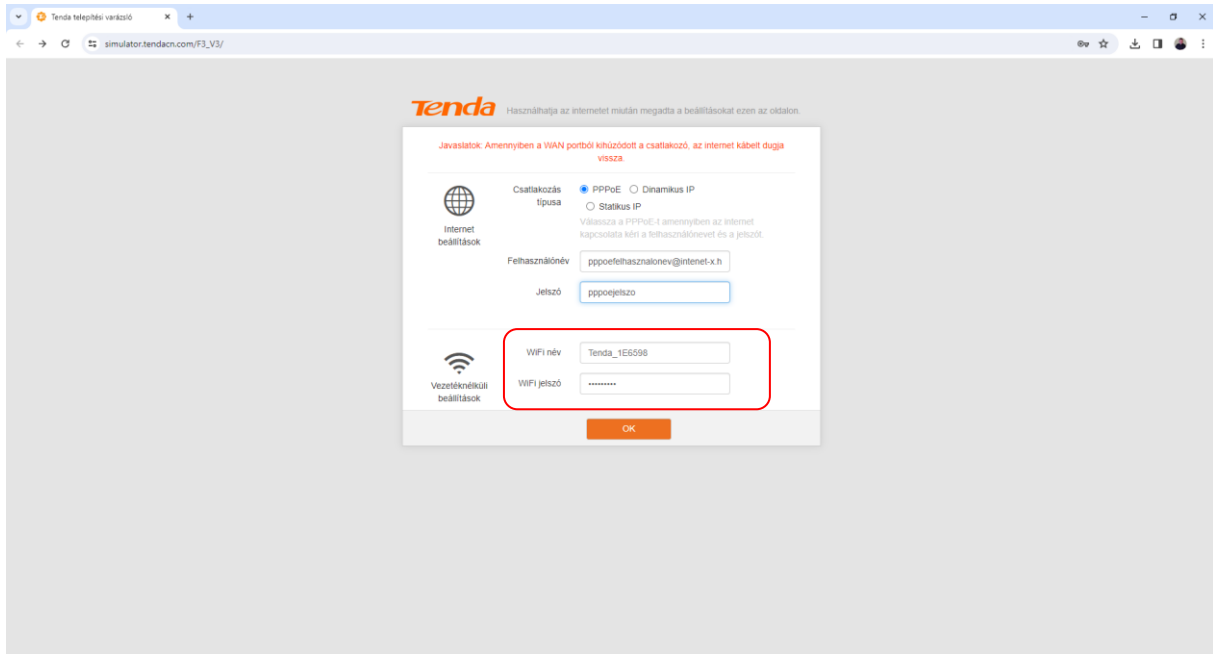


- Ezt követően az **OK** gombra kattintva véglegesíthetjük a router alapbeállításait.

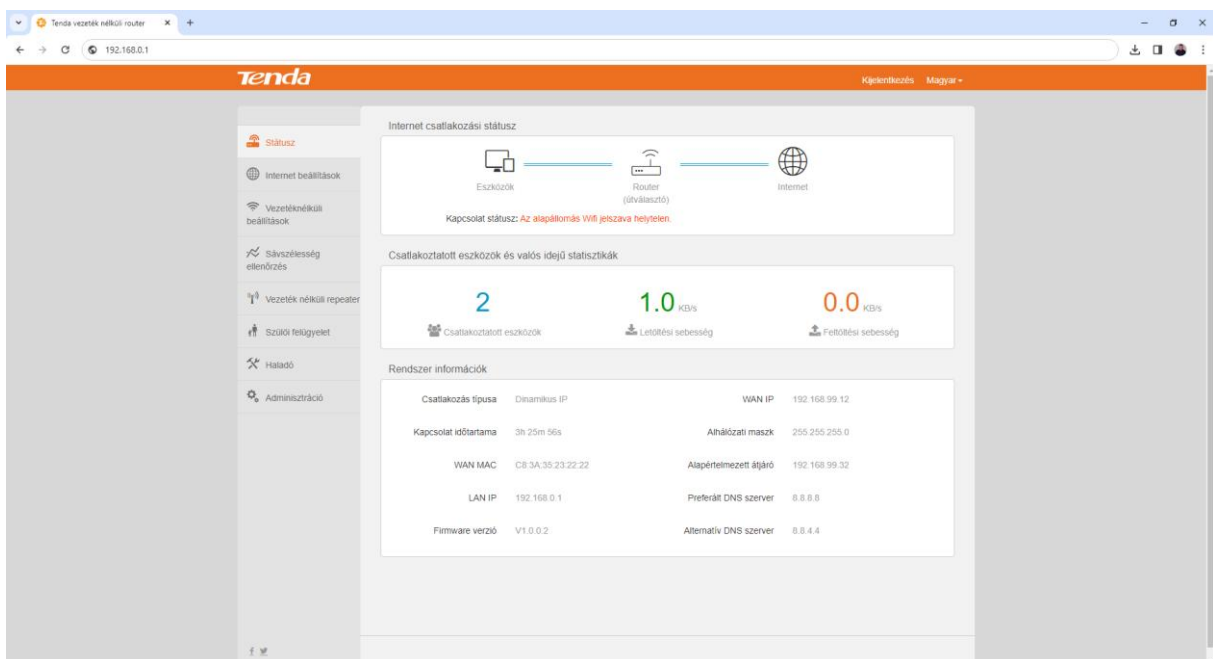


- A vezeték nélküli beállítások menüpontban igény szerint ki- és bekapcsolhatjuk a **WIFI** szolgáltatást, illetve itt változtatható - a lakás mérete alapján - egy egyszerű kapcsolóval, hogy „gyenge” vagy „erős” beállításokkal üzemeljen a router WIFI szolgáltatása.

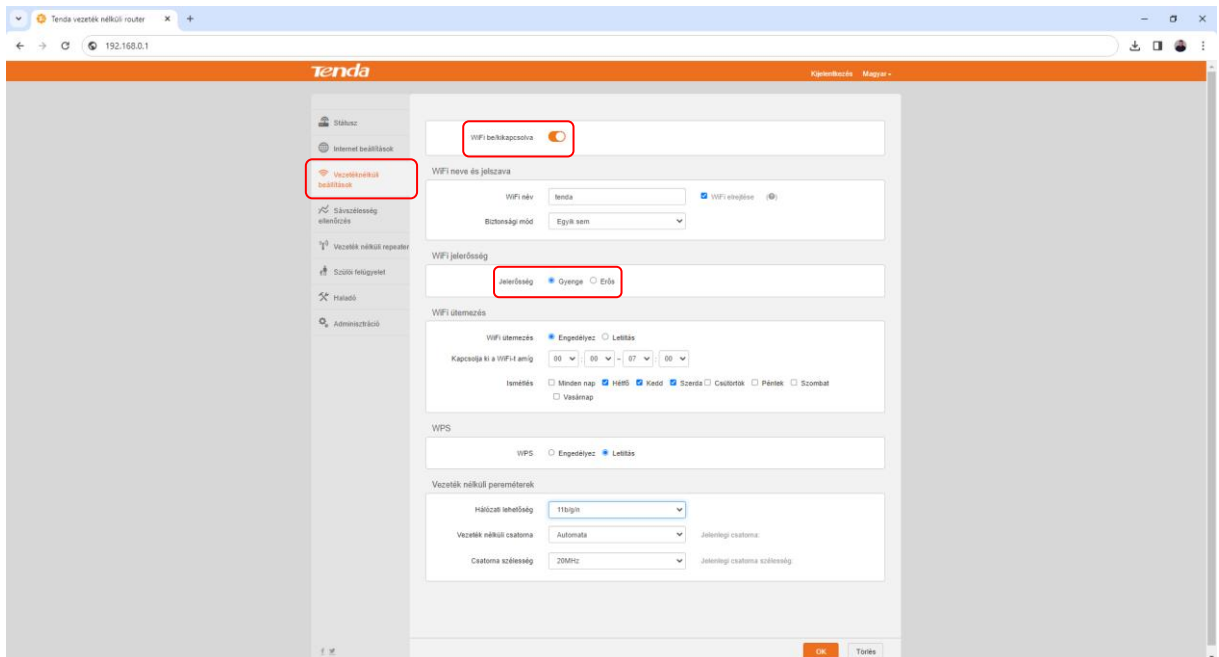

- A sebesség ellenőrzése menüpontban ellenőrizhetjük a kapcsolódó eszközöket és korlátozhatjuk azok le- és feltöltési sebességét. (alapesetben érdemes korlátozás nélkül használni)

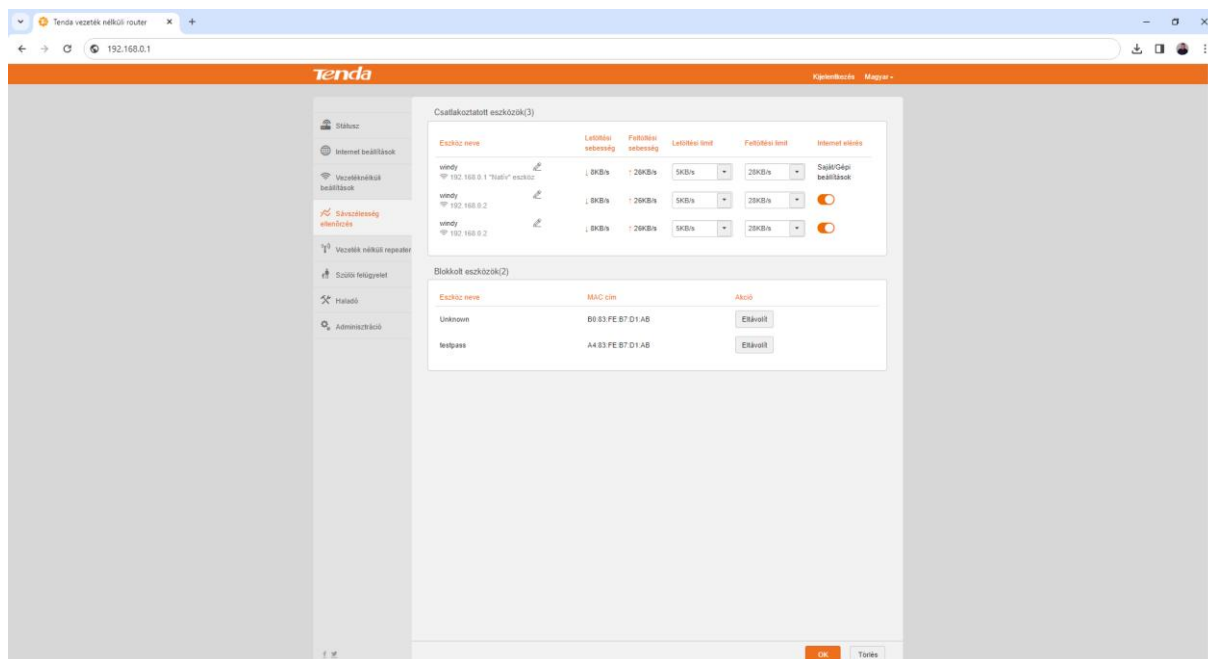

- Az Adminisztráció menüpontban megváltoztathatjuk a router belépési jelszavát.
- A menüpont alján az újraindítás gombot megnyomva a router az új beállításokat megtartva újraindul.

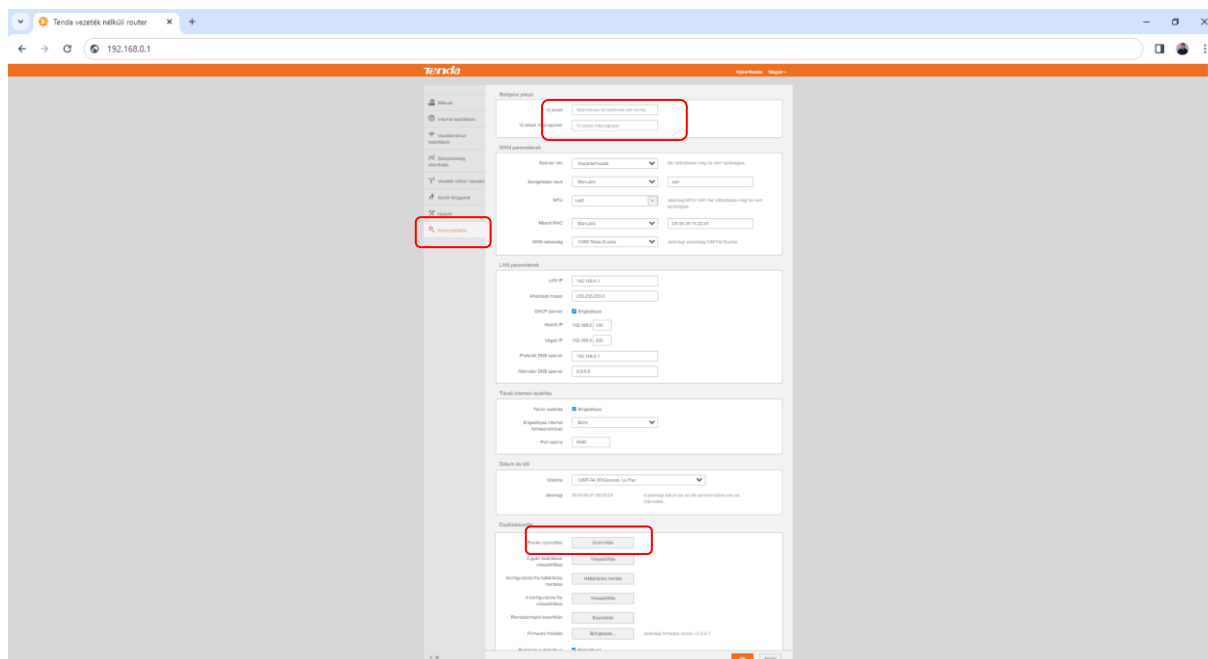

A legtöbb Tenda Router beállítása hasonló menüpontok segítségével lehetséges.